


型号及其含义 Mode and Meaning



①: B: 金属系列 Metal Series; E: 塑料系列 Plastic Series

②: A: 平头按钮; L: 凸头按钮; P: 带罩按钮; W: 带灯按钮; D: 选择开关 (短柄); J: 选择开关 (长柄); G: 钥匙开关

E: 触点模块; Z: 触点模块加中座; B: 蘑菇头按钮 $\Phi 30$; C: 蘑菇头按钮 $\Phi 40$; R: 蘑菇头按钮 $\Phi 60$; S4: 急停按钮 (旋转释放, $\Phi 30$);

S5: 急停按钮 (旋转释放, $\Phi 40$); S6: 急停按钮 (旋转释放, $\Phi 60$); T: 急停按钮 (拉拔释放); V: 指示灯

A: Flush Pushbutton; L: Extended Pushbutton; P: Pushbutton (Cover); W: Pushbutton (Illuminated); D: Selector Switch (Short-handle);

J: Selector Switch (long-handle); G: Key-operated; E: Contact Block; Z: Contact Block+Holder; B: Pushbutton, Mushroom ($\Phi 30$);

C: Pushbutton, Mushroom ($\Phi 40$); R: Pushbutton, Mushroom ($\Phi 60$); S4: Emergency Stop Pushbutton (Twist Release, $\Phi 30$);

S5: Emergency Stop Pushbutton (Twist Release, $\Phi 40$); S6: Emergency Stop Pushbutton (Twist Release, $\Phi 60$);

T: Emergency Stop Pushbutton (Pull Release); V: Pilot Light

③: 颜色 Colour 1=White(白) ○; 2=Black(黑) ●; 3=Green(绿) ●; 4=Red(红) ●; 5=Yellow(黄) ●; 6=Blue(蓝) ●

选择开关: 2: 二位置自锁; 3: 三位置自锁; 4: 二位置由右至左自复; 5: 三位置由右至中和由左至中自复; 6: 三位置由右至中自复; 7: 三位置由左至中自复

Selector Switch BD BJ BG: 2: 2-position (Maintained); 3: 3-position (Maintained); 4: 2-position (Momentary, R to L);

5: 3-position (Momentary, R to C & L to C); 6: 3-position (Momentary, R to C); 7: 3-position (Momentary, L to C)

④: 派生产品 BA 3: 带符号 (仅限于 BA, BL) Derivative product BL With Mark (BA, BL Only)

⑤: 触点模块 Contact Block

1: 一常开 1NO 2: 一常闭 1NC

3: 二常开 2NO 4: 二常闭 2NC

5: 一常开 + 一常闭 1NO + 1NC

使用环境条件 Working Environment

◎ 工作温度: $-25\sim+70^{\circ}\text{C}$

◎ 储存温度: $-40\sim+70^{\circ}\text{C}$

◎ 污染等级: 3 级

◎ 防护等级: IP40/IP65/IP66

◎ 海拔极限高度: ≤ 2000 米

◎ 符合标准 Standard

◎ Working environment temperature: $-25\sim+70^{\circ}\text{C}$

◎ Storage temperature: $-40\sim+70^{\circ}\text{C}$

◎ Class of pollution: 3 level

◎ Protection grade: IP40/IP65/IP66

◎ Limit height: $\leq 2000\text{m}$

◎ Standard: EN 60947-1, GB 14048.5

主要技术参数 Main Technical Data

◎ 额定绝缘电压: 600V

◎ 约定发热电流: 10A

◎ 开关额定值: AC-15 Ue: 380V/250V, Ie=4.5A; DC-13 Ue: 220V/110V, Ie=0.6A

◎ 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$

◎ 推荐扭力: 0.9Nm

◎ 接线面积: 最小 (min) $1\times 0.5\text{mm}^2$, 最大 $2\times 1.5\text{mm}^2$ 或 $1\times 2.5\text{mm}^2$

◎ 机械寿命: 按钮 $\geq 300\times 10^4$ 次; 旋钮 ≥ 1004 次;

◎ 急停按钮 $\geq 30\times 10^4$ 次

◎ 电气寿命: $\geq 30\times 10^4$ 次

◎ 灯电压极限: $0.8U_e \leq U \leq 1.15$

◎ Rated insulation voltage: 600V

◎ Rated thermal current: 10A

◎ Switch rating: AC-15 Ue: 380V/250V, Ie=4.5A; DC-13 Ue: 220V/110V, Ie=0.6A

◎ Contact resistance: $\leq 50\text{m}\Omega$

◎ Recommended torque: 0.9Nm

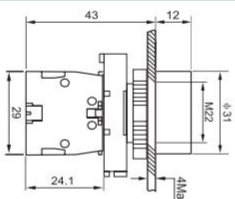
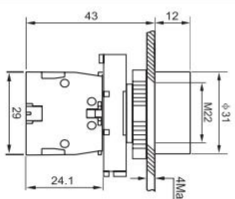
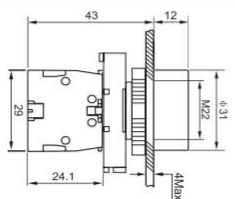
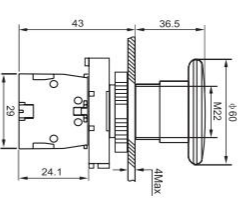
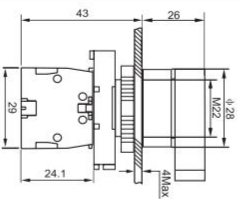
◎ Connectable area: min $1\times 0.5\text{mm}^2$, Max $2\times 1.5\text{mm}^2$ or $1\times 2.5\text{mm}^2$

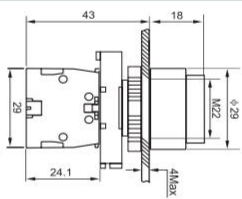
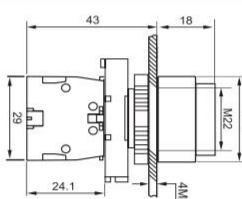
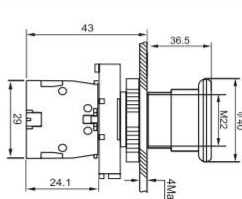
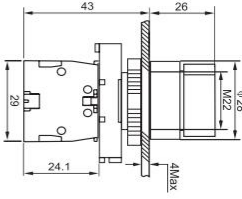
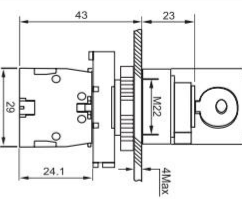
◎ Mechanical life: Pushbutton $\geq 300\times 10^4$ times; Selector Switch ≥ 1004 times

◎ Emergency Stop Pushbutton $\geq 30\times 10^4$ times

◎ Electrical life: $\geq 30\times 10^4$ times

◎ Limit voltage (lamp): $0.8U_e \leq U \leq 1.15U_e$

描述 Description	尺寸 Contour
 GXB2-EA42	
 GXB2-EP33	
 GXB2-EA3341	
 GXB2-ER42 Φ60	
 GXB2-EJ41 GXB2-EJ53	

描述 Description	尺寸 Contour
 GXB2-EL31	
 GXB2-EL3361	
 GXB2-EC42 Φ40	
 GXB2-ED41 GXB2-ED21	
 GXB2-EG45 GXB2-EG53	

型号命名方式解释 Explanation of Type Designatio

示例: (Example)

GXB2 - EA 3 1
↓ ↓ ↓ ↓
① ② ③ ④

- ①: GXB2 系列 Series
②: EA: 平钮 (自复型); EL: 凸钮 (自复型); EP: 平钮 (自复型, 带防水罩);
EC: 蘑菇头按钮 (自复型, Φ40); ER: 蘑菇头按钮 (自复型, Φ60)
EA: Flush Pushbutton(Momentary); EL: Extended Pushbutton(Momentary);
EP: Flush Pushbutton(Cover)(Momentary); EC: Pushbutton, Mushroom(Momentary, Φ40);
ER: Pushbutton, Mushroom(Momentary, Φ60)

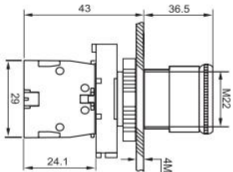
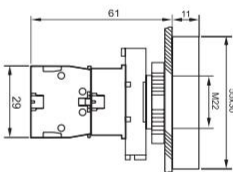
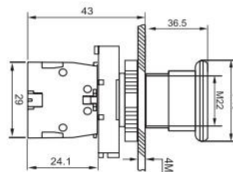
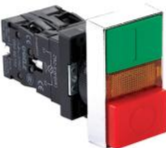
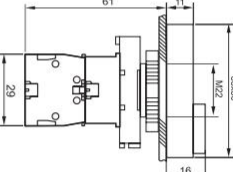
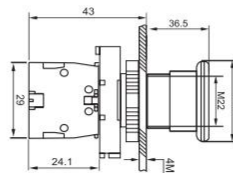
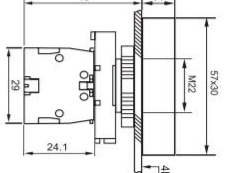
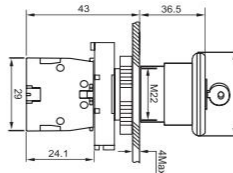
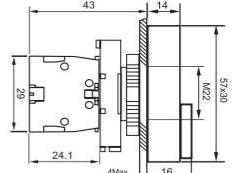
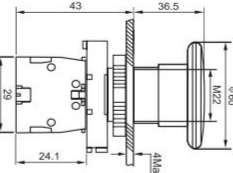
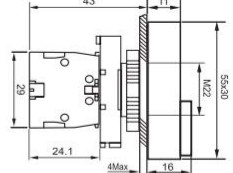
- ③: 1=White(白) ○; 2=Black(黑) ●; 3=Green(绿) ●; 4=Red(红) ●; 5=Yellow(黄) ●; 6=Blue(蓝) ●
④: 1=1N0; 2=1NC; 3=2N0; 4=2NC; 5=1NO+1NC

331 | I | 334 | † | 432 | O |
336 | II | 335 | I | 533 | start | 434 | stop

示例: (Example)


GXB2 - ED 3 1
↓ ↓ ↓ ↓
① ② ③ ④

- ①: GXB2 系列 Series
②: D: 选择开关 (短柄); G: 钥匙开关; J: 选择开关 (长柄)
D: Selector Switch(Short-handle); G: Key-operated; J: Selector Switch(long-handle)
③: 2: 二位置自锁; 3: 三位置自锁; 6: 三位置由右至中自复;
4: 二位置由右至左自复; 5: 三位置由右至中和由左至中自复; 7: 三位置由左至中自复
2: 2-position (Maintained); 3: 3-position (Maintained); 6: 3-position (Momentary, R to C);
4: 2-position (Momentary, R to L); 5: 3-position (Momentary, R to C&L to C); 6: 3-position (Momentary, L to C)
④: 1=1N0; 2=1NC; 3=2N0; 4=2NC; 5=1NO+1NC

描述 Description	尺寸 Contour	描述 Description	尺寸 Contour
 旋转释放 急停按钮 Twist Release GXB2-ES442 Φ30		 双键平按钮 直接插入方式 提供 12~240V 灯泡 Double Flush Button Direct Supply 12~240V Ba9s Bulb (LED/Neon) GXB2-EW81364	
 旋转释放 急停按钮 Twist Release GXB2-ES542 Φ40		 双键凸按钮 直接插入方式 提供 12~240V 灯泡 Extended/Flush Button Direct Supply 12~240V Ba9s Bulb (LED/Neon) GXB2-EW84364	
 拉拔释放 急停按钮 Pull Release GXB2-ET42 Φ40		 双键平按钮带防水罩 Double Flush button with waterproof cover Unmarked IP65 GXB2-EL9134	
 钥匙旋转释放 急停按钮 Key Release GXB2-ES142		 双键凸按钮带防水罩 Double Extended/ flush button with waterproof cover Unmarked IP65 GXB2-EL9334	
 旋转释放 Twist Release GXB2-ES642 Φ60		 双键凸按钮 Double Extended/ Flush button 双键平按钮 Double Flush button GXB2-EL8434	


型号命名方式解释 Explanation of Type Designatio

示例: (Example)

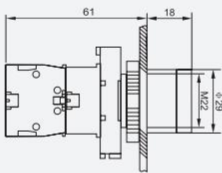
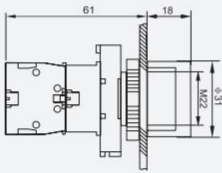
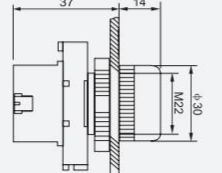
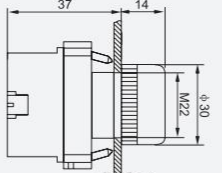
GXB2 - ES4 4 2


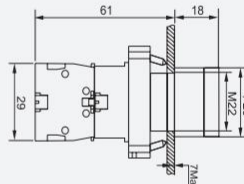
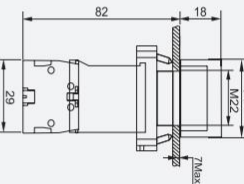
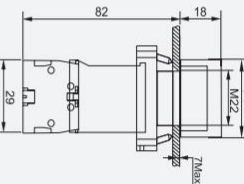
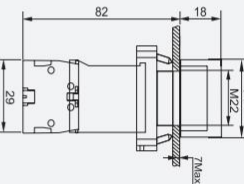
- ①: GXB2 系列 Series
- ②: ES4: 急停按钮 (旋转释放, Φ30); ES1: 急停按钮 (钥匙旋转释放, Φ40); ES5: 急停按钮 (旋转释放, Φ40); ET: 急停按钮 (拉拔释放, Φ40)
ES4: Twist Release Φ30; ES1: Key Release Φ40; ES5: Twist Release Φ40; ET: Pull Release Φ40
- ③: 2=Black(黑) ●; 4=Red(红) ●;
- ④: 1=1NO; 2=1NC; 3=2NO; 4=2NC; 5=1NO+1NC

示例: (Example)

GXB2 - EW 81 3 6 4


- ①: GXB2 系列 Series
- ②: EW= 带灯型; EA= 不带灯型; 81= 双平型; 82= 双平型 (带符号); 83= 凸平型; 84= 凸平型 (带符号)
EW=Illuminated; EA=Non-illuminated; 81=Double Flush button; 82=Double Flush button(Mark)
83=Extended/Flush button; 84=Extended/Flush button(Mark)
- ③: 上部按钮颜色 Color(Upper)
- ④: BA9S 基座: 6= 直接插入式; 7= 阻容降压方式; 4= 变压器降压方式
BA9S base: 6= Direct bulb included; 7=Via integral resistance; 4=Via integral transformer
- ⑤: 下部按钮颜色 Color(Bottom)

描述 describe	尺寸 size
 GXB2-EW3361 直接插入方式 提供 12~240V 灯泡 Direct Supply 12~240V Ba9s Bulb (LED/Neon)	 61 18 M22 $\phi 29$
 GXB2-EPW3461 直接插入方式 提供 12~240V 灯泡 Direct Supply 12~240V Ba9s Bulb (LED/Neon) (with water-proof cover)IP65	 61 18 M22 $\phi 31$
 GXB2-EV66 灯泡直接插入方式 Direct bulb included BA9s base fitting Neon LED(BA9S)	 37 14 M22 $\phi 30$
 GXB2-BV64 灯泡直接插入方式 Direct bulb included BA9s base fitting Neon LED(BA9S)	 37 14 M22 $\phi 30$

描述 describe	尺寸 size
 GXB2-BW3361 直接插入方式 提供 12~240V 灯泡 Direct Supply 12~240V Ba9s Bulb (LED/Neon)	 61 18 M22 $\phi 29$
 GXB2-BPW3461 直接插入方式 提供 12~240V 灯泡 Direct Supply 12~240V Ba9s Bulb (LED/Neon) (with water-proof cover)IP65	 82 18 M22 $\phi 31$
 GXB2-Aa-BA31 GXB2-Aa-BW3361 平钮 (防水 IP:65) 弹簧返回自复型 平钮 (防水 IP:65) 弹簧返回带灯自复型	 82 18 M22 $\phi 31$
 GXB2-Aa-BD21 GXB2-Aa-BD53 自锁型 短柄旋钮 (防水 IP:65) 自复型 短柄旋钮 (防水 IP:65)	 82 18 M22 $\phi 31$

型号命名方式解释(Explanation of Type Designation)

示例:(Example)

GXB2 - EW3 3 6 1
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
 ① ② ③ ④ ⑤

- ①: GXB2 系列 Series
- ②: 带灯型 Illuminated
EW3: 灯钮 (平头型) Pushbutton (Flush); EPW3: 灯钮 (平头型, 带防水罩) Pushbutton (Flush, Cover)
- ③: 1=White(白) ○; 2=Black(黑) ●; 3=Green(绿) ●; 4=Red(红) ●; 5=Yellow(黄) ●; 6=Blue(蓝) ●
- ④: Ba9s 基座; 6= 直接插入式
Ba9s base; 6=Direct bulb included
- ⑤: 1=1N0; 2=1NC; 3=2N0; 4=2NC; 5=1NO+1NC

示例:(Example)

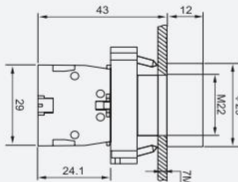
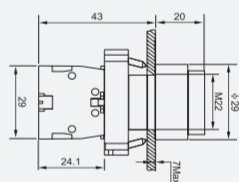
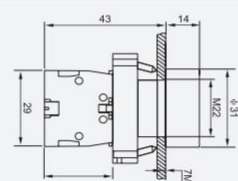
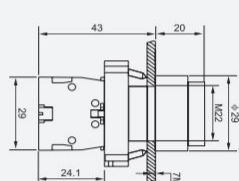
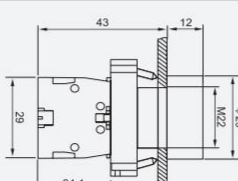
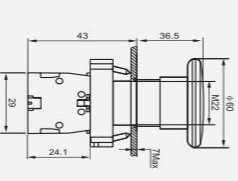
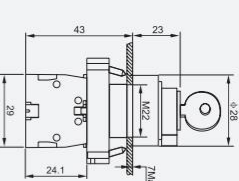
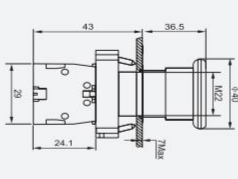
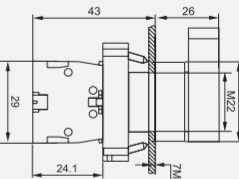
GXB2 - BV 6 1
 ↓ ↓
 ① ②

- ①: Ba9s 基座; 6= 灯泡直接插入方式; 7= 阻容降压方式; 4= 变压器降压方式
Ba9sBase; 6=Direct bulb included; 7=Via integral resistance; 4= Via integral transformer
- ②: 1=White(白) ○; 2=Black(黑) ●; 3=Green(绿) ●; 4=Red(红) ●; 5=Yellow(黄) ●; 6=Blue(蓝) ●

示例:(Example)


GXB2 - EW3 3 6 1
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
 ① ② ③ ④ ⑤

- ①: GXB2 系列 Series
- ②: 带灯型 Illuminated
BW3: 灯钮 (平头型) Pushbutton (Flush); BPW3: 灯钮 (平头型, 带防水罩) Pushbutton (Flush, Cover)
- ③: 1=White(白) ○; 2=Black(黑) ●; 3=Green(绿) ●; 4=Red(红) ●; 5=Yellow(黄) ●; 6=Blue(蓝) ●
- ④: Ba9s 基座; 6= 直接插入式; 7= 阻容降压方式; 4= 变压器降压方式
Ba9s base; 6=Direct bulb included; 7=Via integral resistance; 4= Via integral transformer
- ⑤: 1=1N0; 2=1NC; 3=2N0; 4=2NC; 5=1NO+1NC

描述 describe		尺寸 size	描述 describe		尺寸 size
 GXB2-BA42 平钮 弹簧返回 自复型 Flush Button Momentary			 GXB2-BL31 凸钮 弹簧返回 自复型 Extended button Momentary Marked		
 GXB2-BP55 平钮 (防水罩) 弹簧返回 自复型 Flush Button Momentary (with water- proof cover) Unmarked IP 65			 GXB2-BL3311 凸钮 弹簧返回 自复型 Extended button Momentary Marked		
 GXB2-BA3341 平钮 (带符号) 弹簧返回 自复型 Flush Button Momentary Marked			 GXB2-BD41 GXB2-BD53 短柄旋钮 Selector Switch Short-handle		
			 GXB2-BK3363 GXB2-BK2161 短柄旋钮 (带灯型) Illuminated Selector Switch Short-handle		
 GXB2-BR42 Φ60 蘑菇头按钮 弹簧返回 自复型 Mushroom button Momentary Φ60			 GXB2-BG45 GXB2-BG53 两 / 三档钥匙钮 (带灯型) Key-operated		
 GXB2-BC42 Φ40 蘑菇头按钮 弹簧返回 Mushroom button Momentary Φ40			 GXB2-BJ41 GXB2-BJ53 长柄旋钮 Selector Switch long-handle		

型号命名方式解释(Explanation of Type Designation)

示例:(Example)

GXB2 - BA 3 1



- ①: BA: 平钮 (自复型); BC: 蘑菇头按钮 (自复型, Φ40); BL: 凸钮 (自复型);
 BR: 蘑菇头按钮 (自复型, Φ60); BP: 平钮 (自复型, 带防水罩)
 BA: Flush Pushbutton(Momentary); BC: Pushbutton,Mushroom(Momentary,Φ40);
 BL: Extended Pushbutton(Momentary); BR: Pushbutton,Mushroom(Momentary,Φ60);
 BP: Flush Pushbutton(Cover)(Momentary)

- ②: 1= White(白) ○; 2=Black(黑) ●; 3= Green(绿) ●; 4=Red(红) ●; 5=Yellow(黄) ●; 6=Blue(蓝) ●

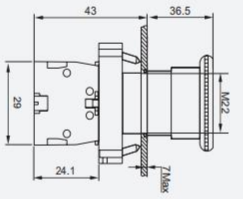
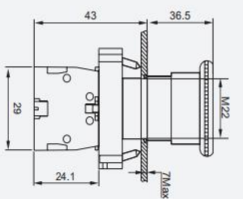
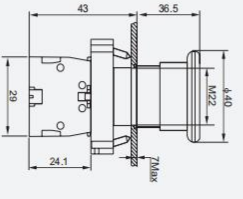
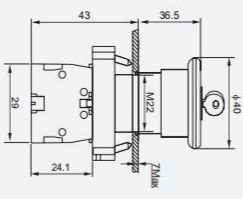
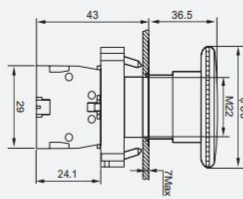
- ③: 1= 1N0; 2= 1NC; 3= 2N0; 4= 2NC; 5= 1NO+1NC

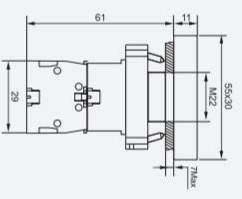
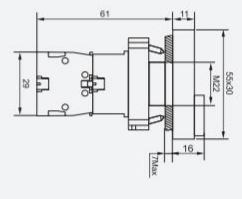
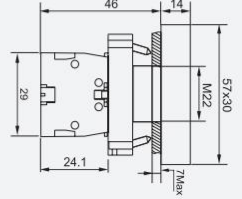
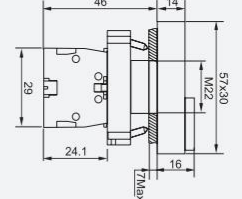
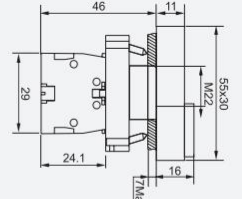
331  334  432 
 336  335  533  434 

示例:(Example)

GXB2 - BD 3 1


- ①: D: 选择开关 (短柄); S: 钥匙开关; J: 选择开关 (长柄)
 D: Selector Switch(Short- handle); S: Key-operated; J: Selector Switch(long-handle)
 ②: 2: 二位置自锁; 3: 三位置自锁; 6: 三位置由右至中自复;
 4: 二位置由右至左自复; 5: 三位置由右至中和由左至中自复; 7: 三位置由左至中自复
 2: 2-position (Maintained); 3: 3-position (Maintained); 6: 3-position (Momentary, R to C);
 4: 2-position (Momentary,R to L); 5: 3-position (Momentary, R to C&L to C); 6: 3-position (Momentary,L to C)
 ③: 1= 1N0; 2= 1NC; 3= 2N0; 4= 2NC; 5= 1NO+1NC

描述 describe	尺寸 size								
 旋转释放 急停按钮 Twist Release GXB2-BS442 Φ30									
 旋转释放 急停按钮 Twist Release GXB2-BS542 Φ30									
 拉拔释放 急停按钮 Pull Release GXB2-BT42 Φ40									
 钥匙旋转释放 急停按钮 Key Release GXB2-BS142 Φ40									
 旋转释放 Twist Release GXB2-BS642 Φ60									
 二方向 Two directions 四方向 Four directions	<table border="1"> <tr> <td>自锁型 Maintained</td><td>GXB2-PA12</td></tr> <tr> <td>自复型 Momentary</td><td>GXB2-PA22</td></tr> <tr> <td>自锁型 Maintained</td><td>GXB2-PA14</td></tr> <tr> <td>自复型 Momentary</td><td>GXB2-PA24</td></tr> </table>	自锁型 Maintained	GXB2-PA12	自复型 Momentary	GXB2-PA22	自锁型 Maintained	GXB2-PA14	自复型 Momentary	GXB2-PA24
自锁型 Maintained	GXB2-PA12								
自复型 Momentary	GXB2-PA22								
自锁型 Maintained	GXB2-PA14								
自复型 Momentary	GXB2-PA24								

描述 describe	尺寸 size								
 双键平钮直接插入方式 Double Flush Button Direct Supply 提供 12~240V 灯泡 12~240V Ba9s Bulb (LED/Neon) GXB2-BW81364									
 双键凸平钮直接插入方式 Extended/Flush Button Direct Supply 提供 12~240V 灯泡 12~240V Ba9s Bulb (LED/Neon) GXB2-BW84364									
 双键平钮 带防水罩 Double Flush button with waterproof cover Unmarked IP65 GXB2-BA9234									
 双键凸平钮 带防水罩 Double Extended/flush button with waterproof cover Unmarked IP65 GXB2-BL9434									
 双键凸平钮 Double Extended/Flush button 双键平钮 Double Flush button GXB2-BL8434									
 二方向 Two directions 四方向 Four directions	<table border="1"> <tr> <td>自锁型 Maintained</td><td>CS-2011</td></tr> <tr> <td>自复型 Momentary</td><td>CS-201</td></tr> <tr> <td>自锁型 Maintained</td><td>CS-4022</td></tr> <tr> <td>自复型 Momentary</td><td>CS-402</td></tr> </table>	自锁型 Maintained	CS-2011	自复型 Momentary	CS-201	自锁型 Maintained	CS-4022	自复型 Momentary	CS-402
自锁型 Maintained	CS-2011								
自复型 Momentary	CS-201								
自锁型 Maintained	CS-4022								
自复型 Momentary	CS-402								

示例:(Example)

GXB2 - BW81 3 6 4


① ② ③ ④ ⑤

- ①: GXB2 系列 Series
- ②: BW= 带灯型; BA= 不带灯型 81= 双平型; 82= 双平型 (带符号); 83= 凸平型; 84= 凸平型 (带符号)
BW=Illuminated; BA=Non-illuminated; 81=Double Flush button; 82=Double Flush button(Mark)
83=Extended/Flush button; 84=Extended/Flush button(Mark)
- ③: 上部按钮颜色 Color(Upper)
- ④: Ba9s 基座; 6= 直接插入式; 7= 阻容降压方式; 4= 变压器降压方式
Ba9s base; 6=Direct bulb included; 7=Via integral resistance; 4= Via integral transformer
- ⑤: 下部按钮颜色 Color Bottom

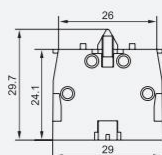
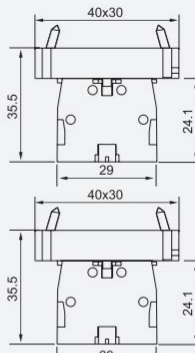
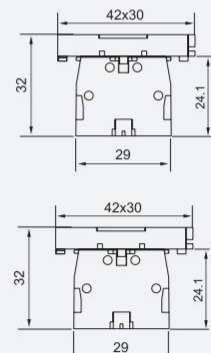
描述 describe	颜色 Color
 GXB2-EA3 平钮头部 Flush button head	● ● ● ● ● ○
 GXB2-EL3 凸钮头部 Extended button head	
 GXB2-EP3 平钮头部 (带防水罩) Flush button head (with water-proof cover)	
 GXB2-EA 334 平钮头部 (带符号) Flush button head marked	start ● stop ● ● ● ● ●
 GXB2-EL336 凸钮头部 (带符号) Extended button head marked	
 GXB2-EW33 灯钮头部采用高透光率护盖 Pilot light head with higher transil protecting cover	○ ● ● ● ● ●
 GXB2-EV04 指示灯头部 Pilot light head	
 GXB2-EK23 带灯旋钮头部二位置自锁 Selector switch head with lamp 2-position Maintained	● ● ● ●
 GXB2-EK33 带灯旋钮头部三位置自锁 Selector switch head with lamp 3-position Maintained	
 GXB2-ED2 短柄旋钮头部 Selector Switch Short-handle	●
 GXB2-EJ2 长柄旋钮头部 Selector Switch long-handle	
 GXB2-EG2 钥匙钮头部 Key-operated	●

描述 describe	颜色 Color
 GXB2-EC4 蘑菇钮头部弹簧返回自复型 Mushroom Head Spring Return Momentary	● ● ● ● ● ○
 GXB2-ER4 蘑菇钮头部弹簧返回自复型 Mushroom Head Spring Return Momentary	
 GXB2-ES44 蘑菇头型急停钮头部旋转释放 Mushroom Head Twist Release	● ● ● ● ● ○
 GXB2-ES54 蘑菇头型急停钮头部旋转释放 Mushroom Head Twist Release	
 GXB2-ES64 蘑菇头型急停钮头部旋转释放 Mushroom Head Twist Release	● ● ● ● ● ○
 GXB2-ET4 蘑菇头型急停钮头部拉拔释放 Mushroom head Push-Pull	
 GXB2-ES14 钥匙急停钮头部钥匙旋转释放 Mushroom head return to release by key	● ● ● ● ● ○
 GXB2-EA813 绿键 (平头型) 红键 (平头型) (带防水罩) Green button (Flush) Red button (Flush) IP40 (Waterproof cover) IP65	
 GXB2-EA833 绿键 (平头型) 红键 (平头型) (带防水罩) Green button (Flush) Red button (Flush) IP40 (Waterproof cover) IP65	● ● ● ● ● ○
 GXB2-EA83 绿键 (平头型) 红键 (平头型) (带防水罩) Green button (Flush) Red button (Flush) IP40 (Waterproof cover) IP65	
 GXB2-EA84 绿键 (平头型) 红键 (平头型) (带防水罩) Green button (Flush) Red button (Flush) IP40 (Waterproof cover) IP65	● ● ● ● ● ○
 GXB2-EA84 绿键 (平头型) 红键 (平头型) (带防水罩) Green button (Flush) Red button (Flush) IP40 (Waterproof cover) IP65	


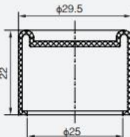


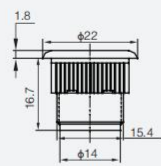
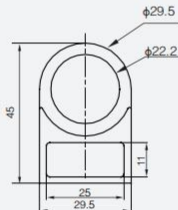
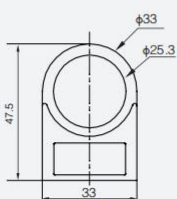
描述 describe	颜色 Color
 GXB2-BA3 平钮头部 Flush button head	
 GXB2-BL3 凸钮头部 Extended button head	
 GXB2-BP5 平钮头部 (带防水罩) Flush button head (with water-proof cover)	
 GXB2-BA336 平钮头部 (带符号) Flush button head marked	
 GXB2-BL331 凸钮头部 (带符号) Extended button head marked	
 GXB2-BW33 灯钮头部采用高透光率护盖 Pilot light head with higher transl protecting cover	
 GXB2-BV04 指示灯头部 Pilot light head	
 GXB2-BK23 带灯旋钮头部二位置自锁 Selector switch head with lamp 2-position Maintained	
 GXB2-BK33 带灯旋钮头部三位置自锁 Selector switch head with lamp 3-position Maintained	
 GXB2-BD2 短柄旋钮头部 Selector Switch Short-handle	
 GXB2-BJ2 长柄旋钮头部 Selector Switch long-handle	
 GXB2-BG2 钥匙钮头部 Key-operated	


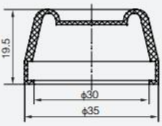

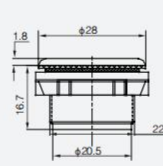
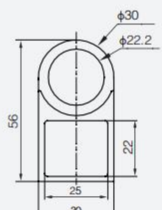
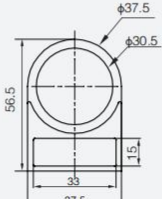
描述 describe	颜色 Color
 GXB2-BC4 蘑菇钮头部弹簧返回自复型 Mushroom Head Spring Return Momentary	
 GXB2-BR4 蘑菇钮头部弹簧返回自复型 Mushroom Head Spring Return Momentary	
 GXB2-BS44 蘑菇头型急停钮头部旋转释放 Mushroom Head Twist Release	
 GXB2-ES54 蘑菇头型急停钮头部旋转释放 Mushroom Head Twist Release	
 GXB2-BS64 蘑菇头型急停钮头部旋转释放 Mushroom Head Twist Release	
 GXB2-BT4 蘑菇头型急停钮头部拉拔释放 Mushroom head Push-Pull	
 GXB2-BS14 钥匙急停钮头部钥匙旋转释放 Mushroom head return to release by key	
 GXB2-BA8134H 绿键 (平头型) 红键 (平头型) (带防水罩) Green button (Flush) Red button (Flush) IP40 (Waterproof cover) IP65	
 GXB2-BA834 绿键 (平头型) 红键 (平头型) (带防水罩) Green button (Flush) Red button (Flush) IP40 (Waterproof cover) IP65	
 GXB2-BA83 绿键 (平头型) 红键 (平头型) (带防水罩) Green button (Flush) Red button (Flush) IP40 (Waterproof cover) IP65	
 GXB2-BA84 绿键 (平头型) 红键 (平头型) (带防水罩) Green button (Flush) Red button (Flush) IP40 (Waterproof cover) IP65	

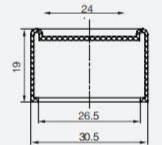

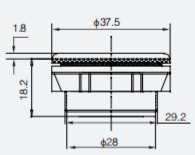
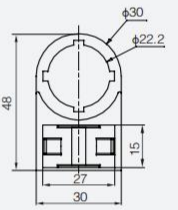
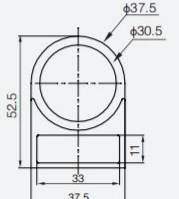
描述 describe	尺寸 size	描述 describe	尺寸 size
 全电压灯泡 直接插入式灯座 Bottom seat of button with lamp Direct Type (LED/Neon)	GXB2-EV6 无推杆 (without push-shaft) GXB2-EW06 有推杆 (with push-shaft)	 全电压灯泡 直接插入式灯座 Bottom seat of button with lamp Direct Type (LED/Neon)	GXB2-EW6 无触点模块 (Without contact block) 带触点模块 (With contact block)
 全电压灯泡 直接插入式灯座 Bottom seat of button with lamp Direct Type (LED/Neon)	GXB2-BV6 无推杆 (without push-shaft) GXB2-BW06 有推杆 (with push-shaft)	 全电压灯泡 直接插入式灯座 Bottom seat of button with lamp Direct Type (LED/Neon)	GXB2-BW6 无触点模块 (Without contact block) 带触点模块 (With contact block)



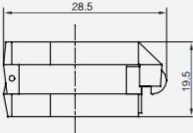
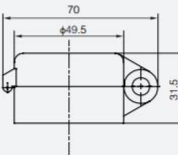
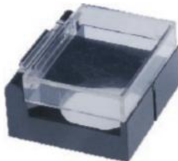

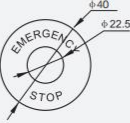
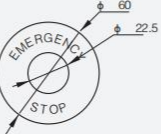
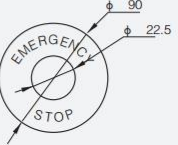
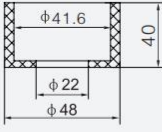
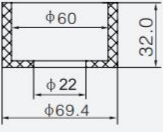
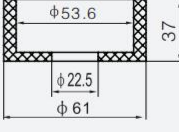
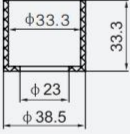
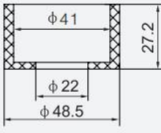
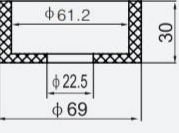
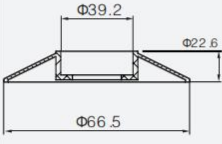
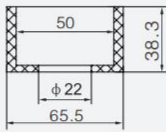
描述 describe	触点 Contact	型号 Type	颜色 Color	尺寸 size
 GXB2-BE101	NO 3 4	GXB2-BE101	●	
 GXB2-BE102	NC 1 2	GXB2-BE102	●	
 GXB2-BZ101	NO 13 14	GXB2-BZ101	●	
 GXB2-BZ101	NO + NO 13 14 13 14	GXB2-BZ103	● ●	
	NO + NC 13 14 21 22	GXB2-BZ105	● ●	
	NC + NC 21 22 21 22	GXB2-BZ104	● ●	
	NC 21 22	GXB2-BZ102	●	
 GXB2-EZ101	NO 13 14	GXB2-EZ101	●	
 GXB2-EZ101	NO + NO 13 14 13 14	GXB2-EZ103	● ●	
	NO + NC 13 14 21 22	GXB2-EZ105	● ●	
	NC + NC 21 22 21 22	GXB2-EZ104	● ●	
	NC 21 22	GXB2-EZ102	●	

Parts of push button series

描述 describe	尺寸 size
	
GXB2-PE16F	
	
GXB2-PE22W	
	
GXB2-PE22BH	
	
GXB2-PE22FH	
	
GXB2-PB16	
	
GXB2-EH2201	
	
GXB2-EH2206	

描述 describe	尺寸 size
	
GXB2-PE16A	
	
GXB2-PE30C	
	
GXB2-PE22F	
	
GXB2-PE22CF	
	
GXB2-PB22	
	
GXB2-EH2208	
	
GXB2-EH2225	

描述 describe	尺寸 size
	
GXB2-PE22A	
	
GXB2-PE22B	
	
GXB2-PE22F	
	
GXB2-PE22CHF	
	
GXB2-PB30	
	
GXB2-EH2204	
	
GXB2-EH2230	

描述 describe	尺寸 size	描述 describe	尺寸 size	描述 describe	尺寸 size
 GXB2-ER25 (AD22-ER25)		 GXB2-ER30 (AD22-ER30)		 GXB2-ZB16F	
 GXB2-EB22P		 GXB2-EB40P		 GXB2-ZB16CF	
 GXB2-ER40		 GXB2-ER60		 GXB2-ER90	
 GXB2-EC2		 GXB2-EC3		 GXB2-EC4	
 GXB2-EB30		 GXB2-EB40		 GXB2-EB60	
 GXB2-ER66	NEW 新款推荐 	 GXB2-EC5-1	NEW 新款推荐 	 GXB2-EC5	NEW 新款推荐 